



## Depozit STAR – uživatelský manuál


### Spuštění programu MPS Depozit

Program spustíte kliknutím na ikonu na ploše.




DepozitStar

Základní obrazovka programu MPS/Depozit

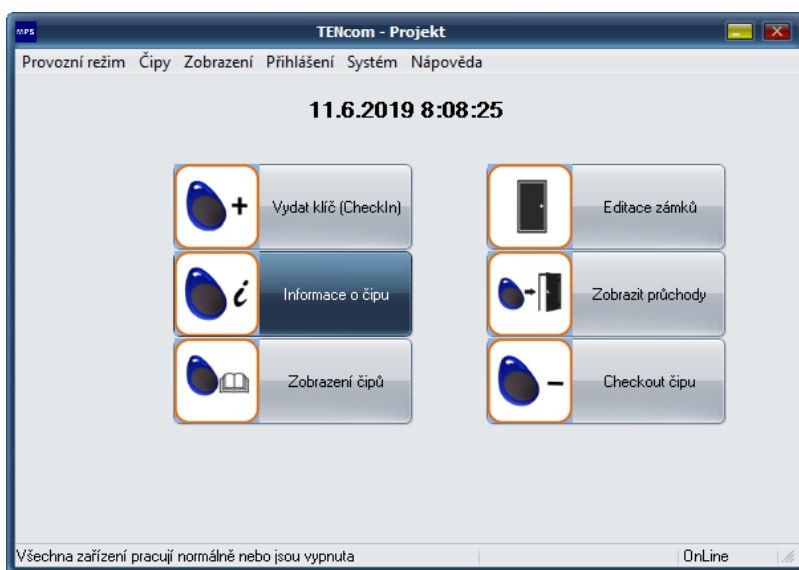

### Přihlášení

Aby byl systém chráněn před neoprávněnou manipulací, je nutno se do něj přihlásit jménem a heslem. Informace k přihlášení naleznete v instalačním manuálu nebo Vám je sdělí ten, kdo program instaloval.

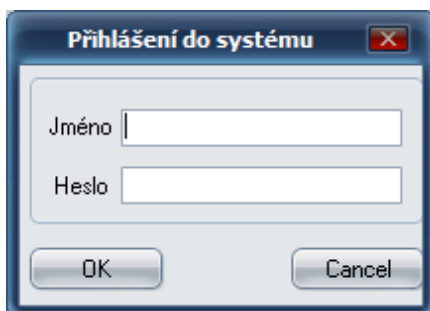

V menu Přihlášení zvolte funkci Přihlášení

Vložte do odpovídajících políček vaše přihlašovací jméno a heslo a klikněte na OK.

velkoobchod: [www.hbgroup.cz](http://www.hbgroup.cz) | [www.hbgroup.sk](http://www.hbgroup.sk) | maloobchod: [www.klicovecentrum.cz](http://www.klicovecentrum.cz) | [www.klucovecentrum.sk](http://www.klucovecentrum.sk)

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | [info@hbgroup.cz](mailto:info@hbgroup.cz) | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň  
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | [info@hbgroup.sk](mailto:info@hbgroup.sk) | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava



## Konfigurace systému pro LAN

- Nejprve je třeba elektroniku depositu nakonfigurovat do místní sítě LAN, která je pro provoz depositu nezbytná. Pokud se systém montuje do prostředí, kde již síť existuje, je nutno se domluvit se správcem sítě, aby určil IP adresy pro jednotlivé desky a případně i pro řídicí PC.
- Nejprve je třeba elektroniku depositu nakonfigurovat do místní sítě LAN, která je pro provoz depositu nezbytná. Pokud se systém montuje do prostředí, kde již síť existuje, je nutno se domluvit se správcem sítě, aby určil IP adresy pro elektroniku depositu a pro řídicí PC
- Doporučujeme standard IP rozsah 192.168.1.51 PC může mít libovolnou jinou adresu. Doporučena je 192.168.1.1
- Klikneme na Systém -> WGAcess -> Editace WGAcess
- Zvolíme „vyhledat všechna zařízení“ poté se nám v tomto políčku zobrazí elektronika depositu

Klikneme pravým tlačítkem do prázdného pole (mřížka) zvolíme „nalezená zařízení“ a klikneme na danou desku (192.168.1.51)

**Editace WGAcess**

Popis: Depozit

ID zařízení: 455454547      Adresa: 10.0.0.1

Subtyp: WG-NET [5]      Port: 60000

Telefon:

Dostupné dveře

1     2     3     4

Používané dveře

1     2     3     4

OK      Cancel



## Nastavení boxů depozitu

Aby bylo možno systém používat, je nutno přiřadit příslušným schránkám v boxu symbolický název a nastavit.

Na hlavní obrazovce zvolíme Editace zámku

Snímač	Popis	Typ	ID	Úroveň	Info	Nabízet automaticky
...	BOX1	Zámek WGAcess	32769	0	B 1-455454547	
...	BOX2	Zámek WGAcess	32770	0	B 2-455454547	
...	BOX3	Zámek WGAcess	32771	0	B 3-455454547	



### Přidání nového boxu

Do prázdného pole (mřížky) klikneme pravým tlačítkem a dáme Doplnit zámek WGAcess

Vyplníme informace o Boxu

Typ zámku: WGAcess

Popis je libovolný, např. Box1, Box2

Stahování událostí musí být zaškrtnuto

Popis WG vybereme danou desku depozitu

Zaškrtneme volbu Režim depozity. Dále nastavíme číslo relé (boxu), který si přejeme otevřít.


V dolní části je 6 polí, do prvního nastavíte číslo relé (pořadí boxu), zbytek musí zůstat 0.



## Základní funkce


### Nastavení hesel pro depozit

Na základní obrazovce klikněte na položku „Vydat klíč“, a objeví se výběr základního typu přístupu. Zvolíme Klávesnice

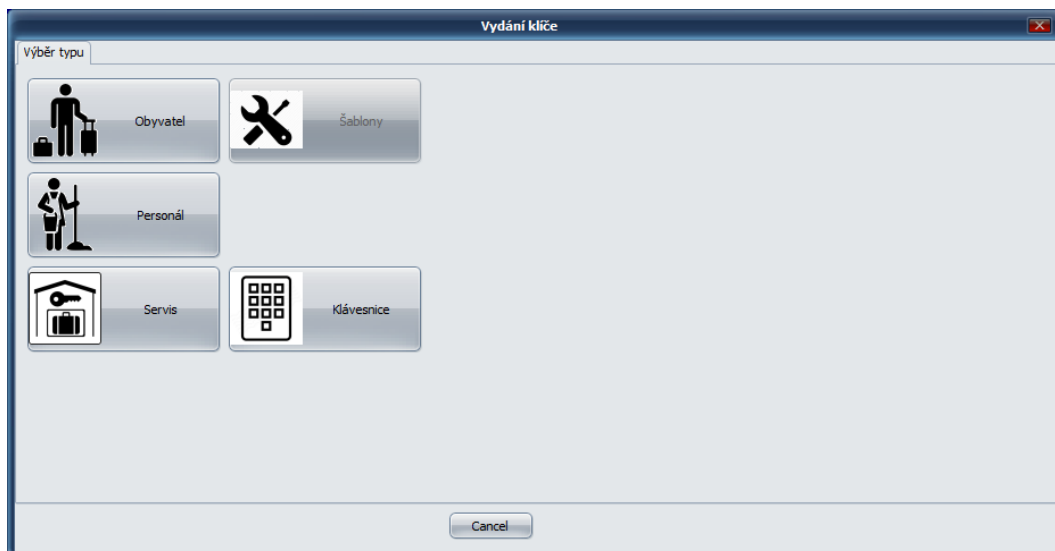

### Volba hesla

Jako první krok je nutno nastavit příslušné heslo programované schránky. Po jeho vložení klikneme na „Další“. Délka hesla je doporučena v minimální délce 4 číslic.

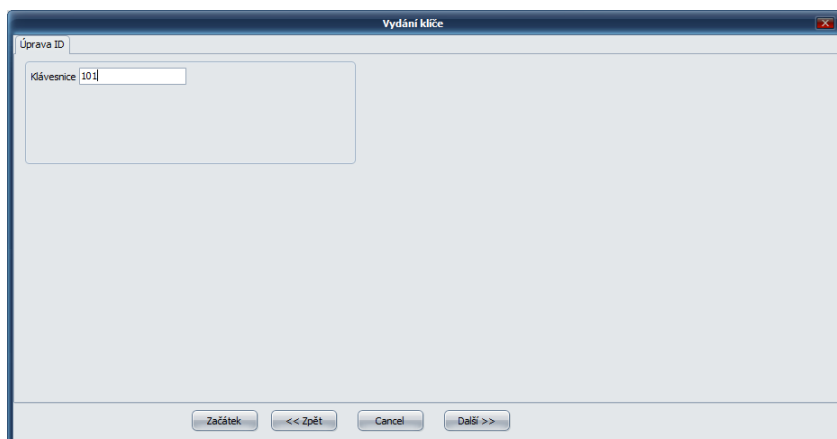



## Nastavení popisu, platnosti a schránky

Otevře se okno pro vyplnění základních informací. Do jednotlivých políček se vyplní jméno dočasného uživatele schránky, do políčka „popis čipu“ se vyplní libovolná identifikace dočasného uživatele schránky.

Je možný i překryv uživatelů, více může mít přístup k identickému heslo.

Zvolí se časová platnost začátku a konce platnosti výběrem z kalendáře, nebo přímo z klávesnice

Vybere se příslušná schránka z pole „Nepřiřazené“ do pole „Přiřazené“.

Je možný i překryv uživatelů, kdy více uživatelů může mít přístup k identické schránce.


Kliknutím na OK se potvrdí volba a přiřazení hesla ke zvolené schránce platného na konkrétní dobu je do systému uloženo.

Pro nastavení hesel dalších schránek je postup stejný.



## Seznam přístupů

Volbou „Zobrazení čipů“ ze základní obrazovky se zobrazí okno se seznamem všech dočasných uživatelů schránek. V základním zobrazení je možné vidět jen platné uživatele. Jednoduchým přepnutím položky Platnost je možno zobrazit vše.

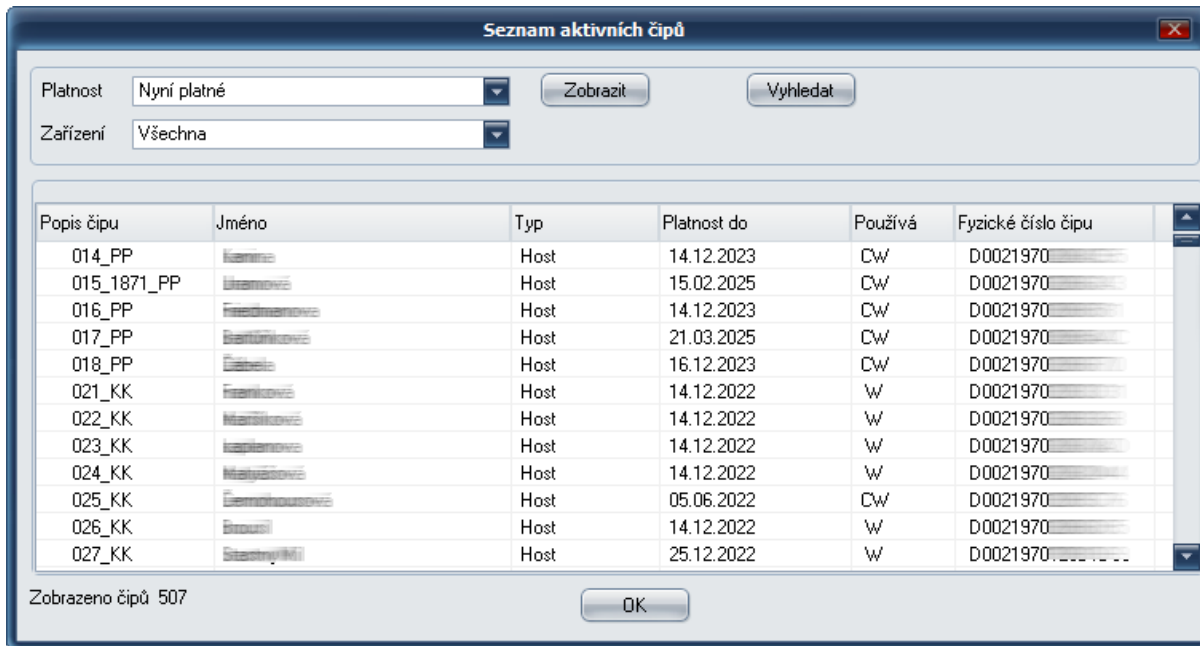


## Vyhledávání

Pomocí tlačítka Hledat je možné vyhledat dle popisu či jména.

## Odebrání přístupu

Pokud někdo zapomene svůj číselný kód, či je podezření, že někdo jeho kód zneužívá, může být tento přístup odstraněn. Vybere se příslušný uživatel podle parametru „Popis“, nebo podle jména, kliknutím na pravé tlačítko se objeví okno, ve kterém se zvolí „Smazat“. Jakmile je tato operace úspěšně ukončena, kód přestane fungovat.

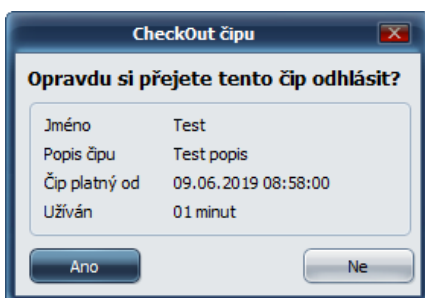



## Zobrazit používání

Ukazuje informace o použití. Pokud je program připojen k depozitu, dojde ke stažení informací ze zařízení, jinak zobrazí jen aktuálně uložené.

### Výběr parametrů

Nejdříve je nutno nastavit parametry výběru, od kdy do kdy, třídění. Dále lze zvolit výstup:

- Zobrazit – na obrazovku
- Soubor – do souboru
- Excel - do tabulky excel
- Tisk – po náhledu je možno provést tisk

**Výběr průchodů**

Parametry

Od: 02.06.2019 9:16:49

Do: 09.06.2019 9:17:05

Zámek:

Jméno:

Třídění: Datum čas - nahore nové

Výstup

Zobrazit

Soubor

Excel

Tisk

OK Cancel

## Zobrazení

Datum	Jméno	Popis čipu	Zámek	Status	CardID
28.05.2019 15:45	Test	Test popis	Vchod	Průchod (Dveře 1 Dovnitř) [WG-26]	CC496B
28.05.2019 15:44			Vchod	Zakázáno - neplatná karta (Dveře 2 Dovnitř) [WG-34]	E4CC496B
28.05.2019 15:44			Vchod	Zakázáno - neplatná karta (Dveře 2 Dovnitř) [WG-34]	C59804C6
28.05.2019 15:43	Test	Test popis	Vchod	Zakázáno - neplatná karta (Dveře 1 Dovnitř) [WG-26]	CC496B
28.05.2019 15:43	Test	Test popis	Vchod	Zakázáno - neplatná karta (Dveře 1 Dovnitř) [WG-26]	CC496B

OK

Zelené označení na začátku ukazuje, že dveře byly otevřeny. Červené, že nikoliv. V kolonce status je popsáno bližší vysvětlení, proč se to nepovedlo.

velkoobchod: [www.hbgroup.cz](http://www.hbgroup.cz) | [www.hbgroup.sk](http://www.hbgroup.sk) | maloobchod: [www.klicovecentrum.cz](http://www.klicovecentrum.cz) | [www.klucovecentrum.sk](http://www.klucovecentrum.sk)

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | [info@hbgroup.cz](mailto:info@hbgroup.cz) | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň  
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | [info@hbgroup.sk](mailto:info@hbgroup.sk) | +421 262 520 032 | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava





## Tisk

Informace jsou stejné jako v případě zobrazení.

OK	Datum a čas	Karta	Popis účtu	Zároveň	Výsledek
OK	20.05.2019 15:40:44	Test	Test popis	Vchod	Příchod (Dvuk 1 Dvukit) (HW:20)
OK	20.05.2019 15:46:12			Vchod	Zaházení - naplnění karta (Dvuk 2 Dvukit)
OK	20.05.2019 15:46:40			Vchod	Zaházení - naplnění karta (Dvuk 2 Dvukit)
OK	20.05.2019 15:43:50	Test	Test popis	Vchod	Zaházení - naplnění karta (Dvuk 1 Dvukit)
OK	20.05.2019 15:43:30	Test	Test popis	Vchod	Zaházení - naplnění karta (Dvuk 1 Dvukit)

## Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1	-	07.06.2019 11:45:59			Vchod	00000E	
2	-	07.06.2019 10:38:26			Vchod	00000C	
3	-	07.06.2019 10:37:49			Vchod	00000B	
4	-	07.06.2019 10:32:08			Vchod	00000B	
5	OK	06.06.2019 08:17:54			Vchod	000065	
6	OK	06.06.2019 08:17:42			Vchod	918B2A	
7	OK	05.06.2019 12:26:33			Vchod	000066	
8	OK	05.06.2019 12:25:25			Vchod	000065	
9	OK	05.06.2019 09:47:14			Vchod	918B2A	
10	-	05.06.2019 09:47:05			Vchod	918B2A	

## Zálohování

Aby nedošlo ke ztrátě dat, je nutno zálohovat.

Jsou 2 možnosti zálohy:

### Vestavěná

Zálohování se provádí funkcí menu Servis -> Zálohování. Vyberete cíl zálohování, např. flashdisk a na něj se uloží všechny soubory s daty.

### Obecná

Spočívá v běžném nakopírování adresáře s programem např. na flashdisk.

Druhý způsob je doporučen hlavně pro multilicenci, jinak by bylo nutno provádět jednotlivé zálohy pro každý projekt.

velkoobchod: [www.hbgroup.cz](http://www.hbgroup.cz) | [www.hbgroup.sk](http://www.hbgroup.sk) | maloobchod: [www.klicovecentrum.cz](http://www.klicovecentrum.cz) | [www.klucovecentrum.sk](http://www.klucovecentrum.sk)

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o. | [info@hbgroup.cz](mailto:info@hbgroup.cz) | +420 377 225 903 | Žatecká 8, 301 00 Plzeň  
Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o. | [info@hbgroup.sk](mailto:info@hbgroup.sk) | +421 262 520 032 | Ovsíškovo nám. 1, 851 04 Bratislava



## Jak používat depozit



Na klávesnici vlevo zadejte příslušný kód, který vám byl naprogramován a to ve formátu

XXXX\* a otevřou se dvířka příslušné schránky

Pokud dojde při zadávání kódu k chybě, stačí stisknout #, vše zadané se smaže a je možno to zkusit znovu.

Pokud zadáte platný kód bez \* na konci, tak se zadaný kód po 10 vteřinách sám potvrdí a dvířka otevřou.