


## Elektromechanický samozamykací zámek / Mechanický samozamykací zámek

Nastavení zámku L/P - Zámek dáme do nepříznivé polohy (závorou vzhůru) a vyšroubujeme šroub (imbus bit 2mm) označený písmenem D (obrázkovou samolepkou). Poté našroubujeme šroub do potřebné polohy tam, kde bude paniková funkce.

Zámek vkládáme do dveřního zádlabu 17x81x171mm.

Zámek přišroubujeme do dveří pomocí otvoru A a B.

Otvorem C přišroubujeme šroubem M5 cylindrickou vložku k zámku.

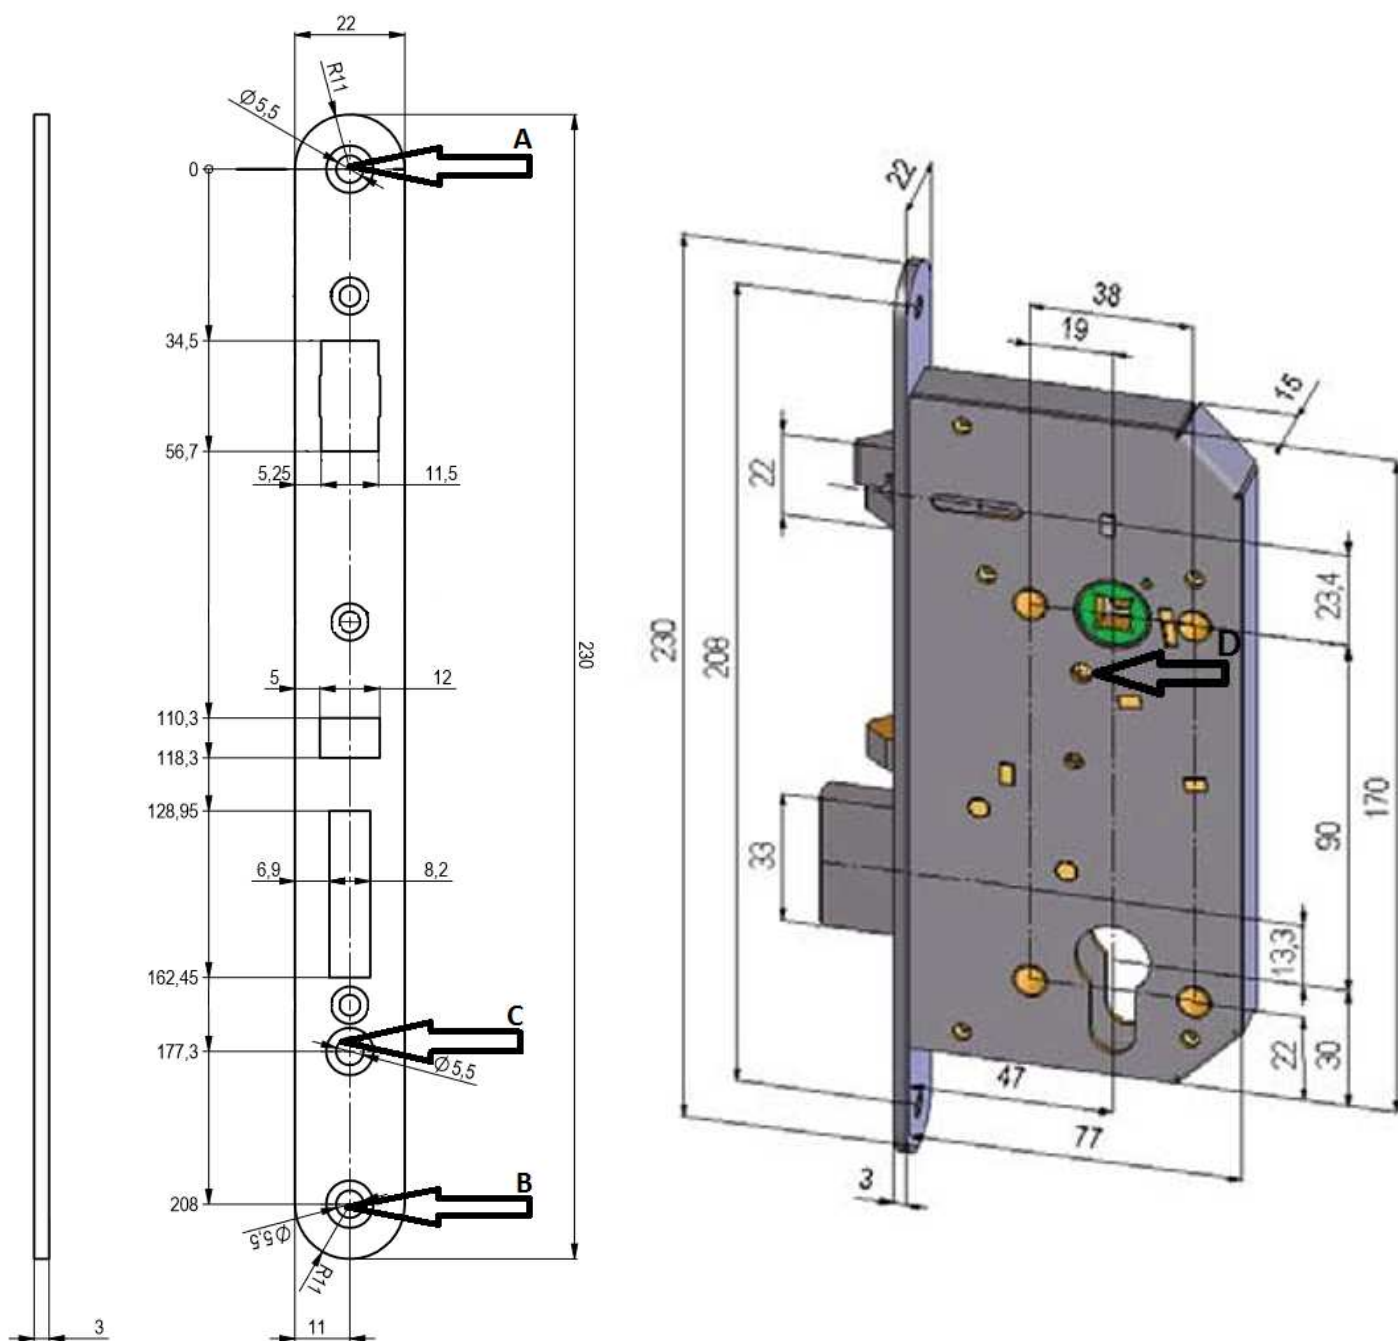

**H & B Group s.r.o. - [www.klicovecentrum.cz](http://www.klicovecentrum.cz)**